

GYMBOSS®

INTERVAL TIMER

www.gymboss.nl

Dank Jij voor inkoop A **GYMBOSS miniMAX** .


***Verwijderen beschermend scherm van voorkant van de timer.

DRAAI AAN | Duw elk knop.

DRAAI UIT | Interval tijd klok zullen draai uit na Nee gebruik voor 5 notulen, of Jij kunnen selecteren van het menu afhalen.

*Als links in stopwatch En klok modus tijd klok zullen **niet** draai uit op zijn eigen .*

KNOP CONFIGURATIE

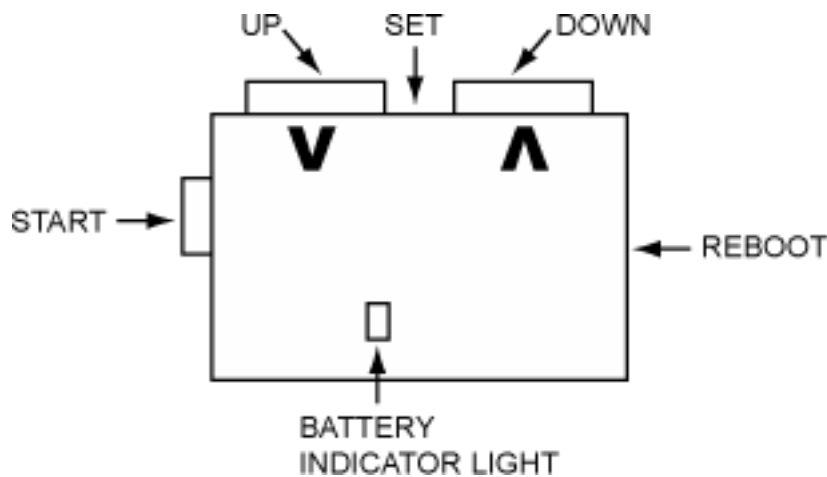

Batterij:

- Nee Gebruikt Batterijen Alsjeblieft! Wij aanbevelen A hoog kwaliteit Energizer of Duracell-merk.
- Wanneer jouw batterij krijgt laag A batterij icon zal flitsen op de scherm.

HERSTARTEN A bevroren of defect tijd klok door plaatsen A **NIEUW** batterij in tijd klok, Dan gebruik makend van A

pen, duw de **HERSTARTEN** knop . (Zien diepgaand Probleemoplossing En Vervangingsproceduredocument ook hier op onze website beschikbaar)

Daar Zijn 3 modi naar de **GYMBOSS miniMAX** .

□ **KLOK STOPWATCH**

- **INTERVAL TIJDKLOK** – de interval tijd klok heeft 4 verschillend secties, afhankelijk op hoeveel intervallen u wilt timen.

1. **1 Interval**
2. **2 Intervallen**
3. **3+ intervallen** (3 naar 25 verschillend intervallen in reeks).
4. **Multi** (2 naar 25 verschillend intervallen En staat toe herhalend van elk interval of groepen intervallen binnen de 25 intervallen. Zie setup onderstaand).

Er zijn 2 menu's, het menu laat u de gewenste modus selecteren, het Setup-menu laat u de gewenste modus selecteren. Jij naar creëren, redden, of herinneren programma's als Goed als opbrengst naar de Menu naar Selecteer een andere modus

MENU

UIT	(Uitschakelen)
1	(Tijd 1 interval)
INTEGRA	
AL	
>2	(Tijd 2 verschillende intervallen)
INTEGRA	
AL	
3+	(3-25 verschillend intervallen)
INTEGRA	
AL	
MULTI	(Omhoog naar 25 met herhaalt En groep
	(herhalingen)
STPWCH	(Stopwatch)
KLOK	

**INSTELLINGE
MENU**

MENU
>INSTELLING
EN
HERINNEREN
REDDEN
RUG



Alleen 3 lijnen van elk menu zullen zijn op de scherm bij elk een tijd En zij Zijn gelegen linksboven op het LCD-scherm. De > op de middenlijn geeft aan wat er wordt geactiveerd wanneer u op de **SET** -knop drukt. De rest blijft buiten beeld en u gebruikt de **V**- of **Λ** -knoppen om door het menu te scrollen om er toegang toe te krijgen.

Elk modus heeft A onderscheidend Look. Hier zij Zijn getoond voor vergelijking doeleinden.



1 INTEGRAAL



MULTI

2 INTEGRAAL



STOPWATCH

3+ONDERSTEUNING



KLOK

Naar wijziging modi:

Van de MENU gebruik de V / Δ knoppen naar beweging de gewenst modus naar de > positie en druk vervolgens op de **SET**- knop.

1 INTEGRAAL, 2 INTEGRAAL, En 3+ INTEGRAAL TIJDKLOK INSTELLINGEN

- Kiezen **MENU** , Dan kiezen jouw gewenst modus (1 INTEGRAAL, 2 INTEGRAAL, of 3+ (INT)
- Duw **SET** knop, >**INSTELLINGEN** menu zullen verschijnen, duw **SET** opnieuw naar selecteren **INSTELLINGEN** . **SET** is nu weergegeven op de scherm toestaan veranderingen naar de weergegeven programma.

Als **SET** is niet weergegeven op scherm, Jij Zijn niet in opstelling En kan niet veranderingen aanbrengen .

- Stel de intervaltijden in met de **V / Λ**- knoppen. Druk op **SET** om naar de volgende intervalinstelling te gaan. Voor de 3+ intervalmodus, nadat u al uw gewenste intervallen hebt ingesteld selecteren 00:00 voor de volgende interval En druk op **SET** naar beweging naar de volgende stap van het installatieproces.
- Selecteer het gewenste aantal rondes (herhalingen) van **00-99** . Rondes ingesteld van 01-99, timer zal compleet de gekozen nummer van rondes. Rondes set naar 00, tijd klok zullen Tel het aantal voltooide rondes tot 99.
- Set alarm type **B** (groot piep), **b** (klein piep), **V** (trillen), of elk combinatie.
- Set alarm duur van **1, 2 , 5 ,** of **9** seconden. Druk op **SET** naar Uitgang instellen, **SET** zal van het scherm verdwijnen.

Interval Tijd klok Instellen Tips:


- In **INSTELLINGEN** duw **BEGIN** knop naar back-up naar vorig stap.
- Houd **V vast of Λ** naar snel rol.
- Terwijl snel scrollen, elk duw van **SET** zullen toenemen/afnemen 10 notulen.
- Duw **V En Λ** bij de dezelfde tijd zullen set standaard waarde.

Interval Tijd klok Bediening Tips:

- Stop tijdsbepaling – uitstel **BEGIN** knop (over 3 seconden), alarm komt voor.
- Pauze tijdsbepaling – duw **BEGIN** 3 keer in snel opvolging, alarm komt voor bij succesvolle pauze.
- Tijdens **PAUZE** Jij kunnen wijziging de alarm door duwen de **SET** knop.
- Tijdens **PAUZE** duw **BEGIN** naar cv tijdsbepaling, alarm komt voor.

REDDE N Naar redden de huidig programma druk op **SET** , Dan rol **V** naar **>OPSLAAN** , Scroll vervolgens naar de gewenste locatie om het op te slaan en druk op **SET** .

Als daar is A programma opgeslag bij dit P#, Het zullen worden weergegeven. Duw **SET** om te redden jouw programma En verwijderen dit een.

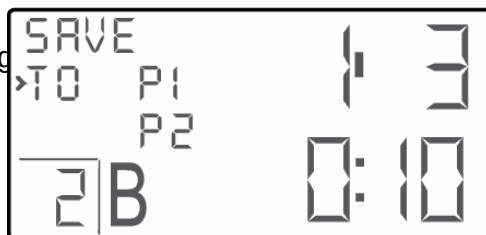

HERINNEREN Om een opgeslagen programma op te roepen, moet u zich in de modus volgens # intervallen bevinden. Als u een programma met 2 verschillende intervallen oproept, moet u zich in de **2 INT** -modus bevinden. Selecteer de gewenste intervalmodus, **1 INT** , **2 INT** , **3+ INTEGRAAL** , of **MEERDERE** . Duw **SET** , Dan rol naar **>HERINNER** , Dan rol naar het gewenste programma en druk

vervolgens op **SET** .

**WEERG
AVE**


Voor **3+ INT** en **MULTI** -modi kunt u de intervallen in het weergegeven programma bekijken met de v-knop. Als u een interval tijdens dit proces druk op **SET** knop, dit zullen neerzetten de tijdklok in de instellingen en kunt u de gewenste wijzigingen aanbrengen.

UITGEBREID MULTI INTERVAL INSTELLINGEN

MULTI modus staat toe omhoog naar 25 intervallen En herhalen enkel intervallen, of groepen van intervallen, binnen de 25.

05:00 X 1	Een 5 minuutinterval .
00:20 X 8	Gebruik makend van A P oorzaken de tijd klok naar afwisselend dit interval met de vorig interval, in dit geval - 20 sec / 10 seconden, 8 keer. Tijdens opstelling van de # van intervalherhalingen is P lager (V) dan 00.
00:10 X P	
02:00 X 3	Drie 2 minuut intervallen.
05:00 X 1	Een 5 minuutinterval .

MULTI interval weergave tijdens tijdsbepaling

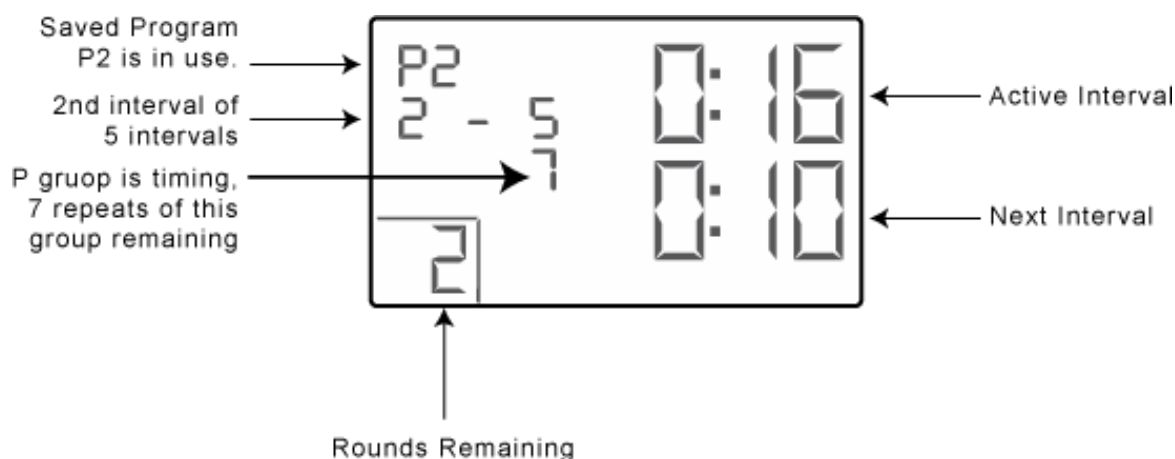

UITGEBREID STOPWATCH WERKING

- Naar gebruik de stopwatch modus: Duw **SET** , kiezen **MENU** , duw **SET** Kies opnieuw **STPWCH** en druk op **SET** .
- Duw **BEGIN** knop naar begin, stop, of cv tijdsbepaling. (alarm komt voor met elke druk).
- Duw **V** naar opnieuw instellen rug naar 00:00
- Naar wijziging alarm type, Druk op **SET** , kies **SETUP** , druk op **SET** opnieuw, Dan gebruik de **V / Δ** knoppen naar wijziging alarm type naar BH, BL-, V, BHV-keuring, of BLV. Duw **SET** .

UITGEBREID KLOK INSTELLINGEN en TIPS:

- Naar gebruik de Klok modus: Duw **SET** , kiezen **MENU** , duw **SET** opnieuw, kiezen **KLOK** , duw **SET** .
- Naar wijziging de tijd: Terwijl in Klok modus, Duw **SET** , kiezen **INSTELLING** , duw **SET** . Gebruik de **V / ^** knoppen naar wijziging de tijd, duwen **SET** na elk.
- De klok kan zijn bekeken van elk ander modus zelfs tijdens tijdsbepaling door vasthouden ^ knop gedurende 1 seconde. Dit is niet beschikbaar tijdens de setup modus.

HOE NAAR VERWIJDEREN DE RIEM -CLIP

1. Draai de tijdklok Dus Dat Jij Zijn kijkend bij de rug.
2. Invoegen jouw vingernagel op grendel tussen riem klem en **START** knop En trekken de grendel naar de riemclip terwijl u tegelijkertijd de riemclip naar rechts duwt om los te maken. Deze zal dan afglijden.
3. Als Jij Zijn nog steeds hebben probleem, Alsjeblieft zien instructief video op YouTube.

***Koord kunnen zijn bijgevoegd naar tijdklok lichaam volgende naar de BEGIN knop.